

合カギ削除手順（ゲストキー）

◆発行合カギが受け取られていない場合

ゲストキーを削除する
ロックの名前を確認
合カギをタップ



受取待ちの合カギをタップ




ゲストキーをタップ



削除する合カギの発行先アドレスを
確認し、合カギを削除をタップ



削除するをタップ

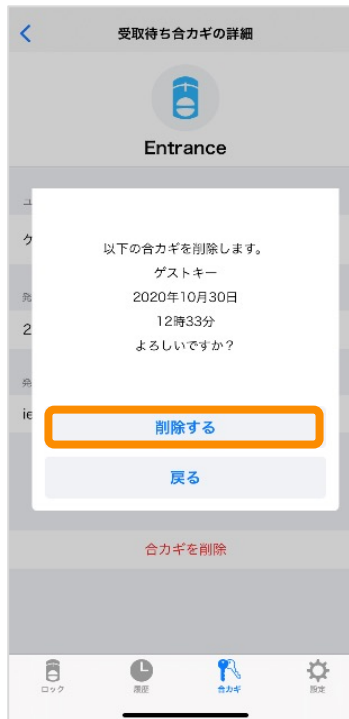

ゲストキーが未登録、
もしくは削除前の-1の数値が
表示されているかを確認



合カギ削除手順（ゲストキー）

◆発行合カギが受け取られている場合


ゲストキーを削除する
ロックの名前を確認
合カギをタップ



ゲストキーをタップ



削除するゲストキーが
発行されたアカウントをタップ

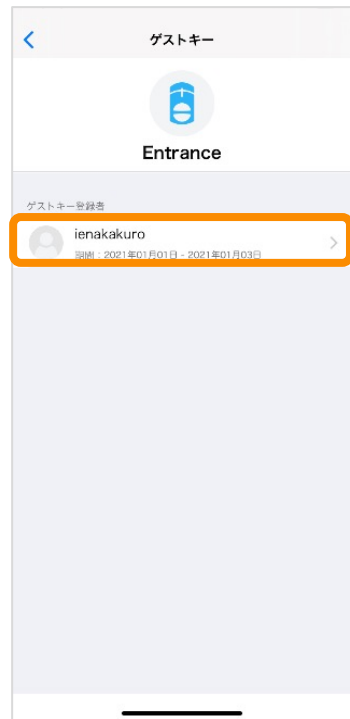

削除する合カギの発行先アカウント
が表示されているかを確認
合カギを削除をタップ



削除するをタップ



ゲストキーが未登録、
もしくは削除前の-1の数値が
表示されているかを確認

