


SALIOT  
pico ポータブル

取扱説明書

スタンドM  
MU-T3322LG-EC  
MU-T3322LN-EC  
MU-T3321LG-EC  
MU-T3321LN-EC

スタンドS  
MU-T3311LG-EC  
MU-T3311LN-EC

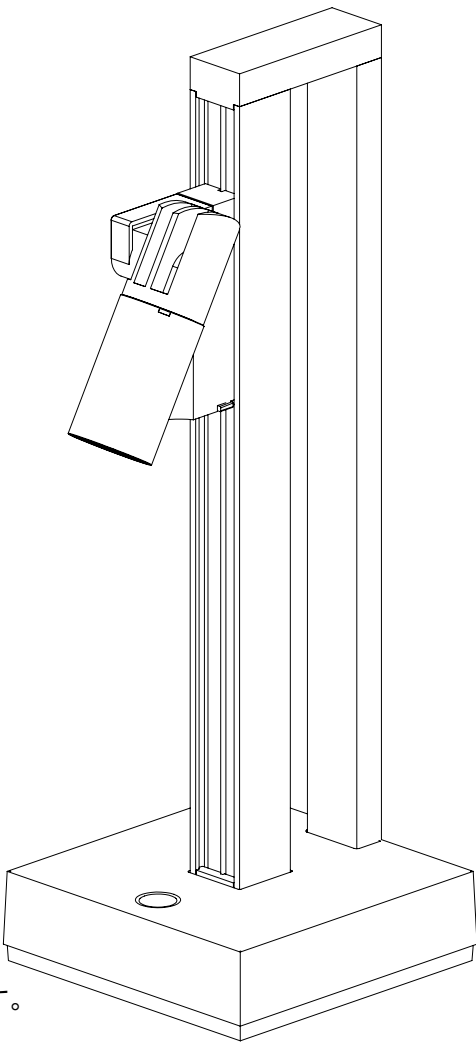

この度は当社製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。  
ご使用前に必ず本書の「安全上の注意」をお読みください。  
この取扱説明書は、お読みになった後も大切に保管してください。

もくじ

|                                                 |   |                       |    |
|-------------------------------------------------|---|-----------------------|----|
| 安全上のご注意                                         | 1 | スケジュール機能IIについて        | 7  |
| ご使用の前に                                          | 2 | 製品仕様                  | 8  |
| ACアダプタの接続方法と充電方法 /<br>バッテリー残量低下の表示 /<br>エラー表示 / |   | よくあるご質問               | 9  |
| スポットライトの取り付け・取り外し方法                             | 3 | アプリの操作困ったときは          | 10 |
| レールカバーを取り付ける                                    | 4 | 問題が解決しない場合            | 12 |
| スポットライトの操作方法 /                                  |   | お手入れについて /            |    |
| 設置方法・電源供給                                       | 5 | 充電バッテリーの取り外し方法と廃棄について | 13 |
| アプリの操作方法                                        | 6 | アフターサービス              | 14 |
|                                                 |   | 保証書                   | 15 |

## 安全上のご注意

**警告** この表示は、誤った取り扱いをすると「死亡または重傷を負う」可能性が想定される内容を示します。



禁止

電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない。  
(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、  
重いものを載せたり、束ねたり、ステーブルなどで固定したりしない)  
傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災の恐れがあります。

壁などのコンセントの定格を越える使い方をしない。  
たこ足配線などで定格を越えると、発熱による火災の恐れがあります。

布や紙など燃えやすいものをかぶせない。火災の恐れがあります。

器具のすきまに金属類や燃えやすいものを差し込まない。火災・感電のおそれがあります。

液体やスプレーを器具やレールにかけない。故障による火災のおそれがあります。

浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない。火災、感電の原因となることがあります。  
この器具は防湿・防水型ではありません。

器具を水没させてしまった場合は使用しない。火災の原因となることがあります。

火や密閉した瓶などの中に入れたり、加熱したりしない。直射日光の当たる場所、車中等で使用、  
放置しない。爆発や火災のおそれがあります。

搭載されたバッテリー以外のバッテリーを使用しない。また搭載のバッテリーを他製品に使用しない。  
使用方法によっては、発熱・発火・傷害・故障の恐れがあります。

航空機内や病院など、使用を禁止された場所では使用しないでください。  
電波が電子機器や医療用電子機器に影響を与え、事故の原因となるおそれがあります。



必ず守る

電源プラグのほこりなどは定期的にとる。プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり  
火災のおそれがあります。電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

電源プラグは根本まで確実に差し込む。  
差込が不完全ですと感電や発熱による火災のおそれがあります。  
傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源プラグを抜くときは、必ずアダプタ本体を持って抜く。電源コードを引っ張るとコードが破損し、  
火災・感電のおそれがあります。

ACアダプタは必ず付属のものを使用する。コードは束ねたまま使用しない。また付属のACアダプタを  
他の製品に使用しない。発熱による火災や破損による感電のおそれがあります。

長時間使用しない場合は、ACアダプタを取り外す。充電バッテリーの液漏れの原因となることが  
あります。

異常を感じた場合、速やかに電源を切る。異常状態が収まったことを確認し、お客様ご相談窓口  
にご相談ください。

交流100Vで使用する。過電圧を加えると、火災・感電のおそれがあります。



接触禁止

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。感電のおそれがあります。



分解禁止

充電式リチウムイオンバッテリーの廃棄作業以外、絶対に底のカバーを開封しない。  
器具を改造したり、部品交換をしない。火災・感電・故障のおそれがあります。

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>注意</b>                                                                                         | この表示は、誤った取り扱いをすると障害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容を示します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <br><b>禁止</b>     | <p>温度の高温になるものを器具の真下に置かない。器具のそばにストーブなどを置かない。調理器などの上に置かない。火災の原因となることがあります。</p> <p>器具の接合部や可動部を強く押すなどして、手をはさまないようにする。けがの原因となることがあります。</p> <p>本体に落下などの強い衝撃を加えない。扉などの可動するようなところへの設置はしない。落下によるバッテリー異常やけがのおそれがあります。</p> <p>可動範囲を越えて可動部を無理に動かさない。器具破損の原因となることがあります。</p> <p>幼児の手の届くようなところへ設置しない。誤ってけがなどのおそれがあります。</p> <p>複数購入し1台のスタンドの灯体を増やさない。火災の原因となることがあります。</p> <p>本体のプラグ差し込み口のジャック端子やレール同士を、金属のピン等でショートさせない。感電や故障の原因となります。</p> |
| <br><b>必ず守る</b>   | <p>定期的にお手入れをする。お手入れせずに長時間使い続けると発煙・発火・感電のおそれがあります。</p> <p>お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてから行う。通電状態で行うと、感電や故障の原因となることがあります。</p> <p>LEDを直視しない。目の痛みの原因となることがあります。</p> <p>器具が見える位置から操作する。予期しない事故の原因となることがあります。</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| <br><b>接触禁止</b> | <p>点灯中や消灯直後はLEDやその周辺にさわらない。やけどの原因になることがあります。</p> <p>お手入れの際は電源を切り、LEDユニットやその周辺が冷めてから行ってください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## ご使用の前に

パッケージ内容をご確認ください。


取扱説明書・保証書(本書)




かんたんガイド



レール保護カバー

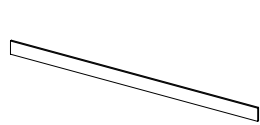

スポットライト




スタンドM

MU-T3321LG-EC (1灯)  
 MU-T3321LN-EC (1灯)  
 MU-T3322LG-EC (2灯)  
 MU-T3322LN-EC (2灯)


スタンドS

MU-T3311LG-EC (1灯)  
 MU-T3311LN-EC (1灯)


ACアダプタ

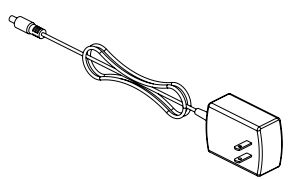

スタンドM

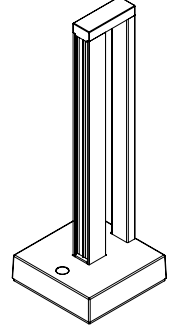

スタンドS

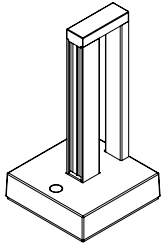

※スタンドとスポットライトにつきましては、  
 お買い上げのセットにより内容が変わります。

# ACアダプタの接続と充電方法

ご購入時のバッテリーは十分に充電されていないため、充電をおこなってからご使用ください。  
ACアダプタのプラグを製品本体の差し込み口にとコンセントにしっかり接続してください。  
緑色のインジケータが点灯し充電が開始されます。充電が完了すると、緑色のインジケータが消灯します。  
ACアダプタまたは内蔵の充電バッテリーを電源として使用できます。



必ず守る


ケーブルの配線にご注意ください。  
ケーブルに足をひっかけたり、転倒したり、本製品や周辺機器が落下したり、倒れたりして  
ケガや故障の原因になります。

## バッテリー残量低下の表示

バッテリーの残量が10%程度以下になると赤色のインジケータが点滅してお知らせします。

## エラー表示

充電時にバッテリーや制御基板の発熱、電源の異常を感知した場合は保護機能が働き、緑色のインジケータが点滅して充電ができなくなります。  
その際は本体からプラグを取り外し、しばらく待ってから充電し直してください。  
再びインジケータが点滅する場合は異常が考えられます。  
本書に記載のお問い合わせ窓口へご相談ください。

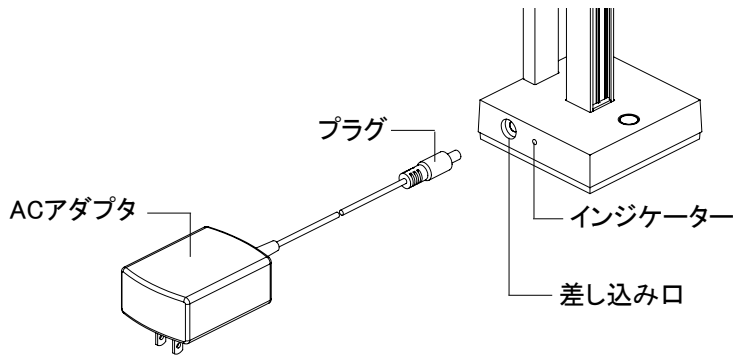

インジケータの表示

|     |           |
|-----|-----------|
| 緑点灯 | 充電中       |
| 赤点滅 | バッテリー残量低下 |
| 緑点滅 | 充電エラー     |

※約5℃以下で充電をするとバッテリーを保護するために充電を停止する機能があります。  
その際は緑色のインジケータが点滅します。

## スポットライトの取り付け・取り外し方法





必ず守る

スポットライトを装着する際およびロックする際、指を挟まないようにご注意ください。

### スポットライトの取り付け

スポットライトをレールに取り付け、ロックを押し込み、レールにロックします。  
※スポットライトは上下どちらの向きにも取り付けが可能です。

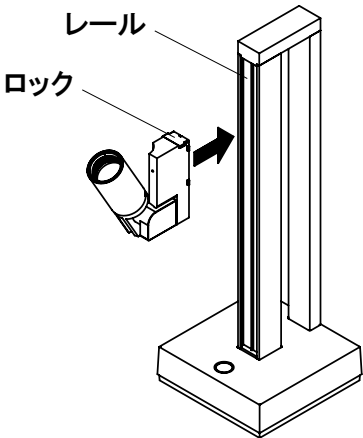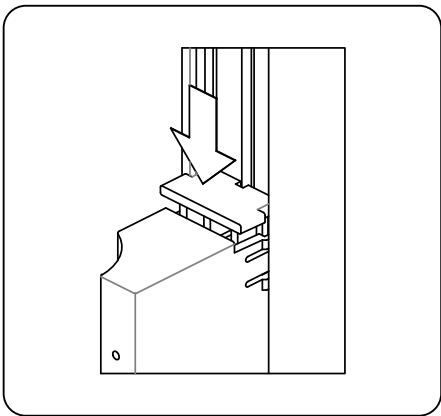


## スポットライトの取り外し

1



ロックの逆側を持ちます。

※スポットライトは上下どちらの向きにも取り付けが可能です。

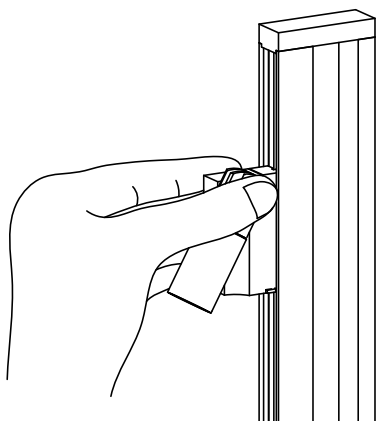

2



ロックの逆側を持ちます。

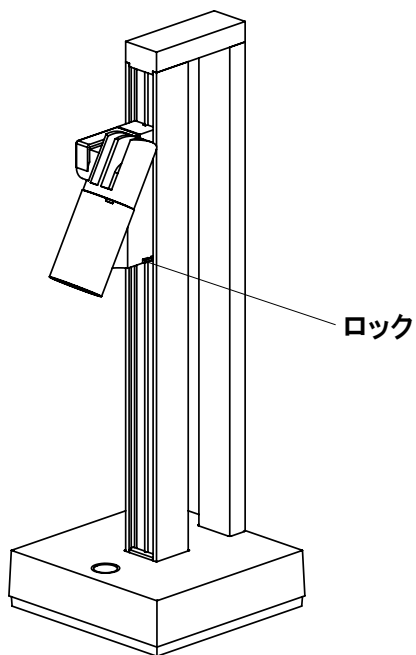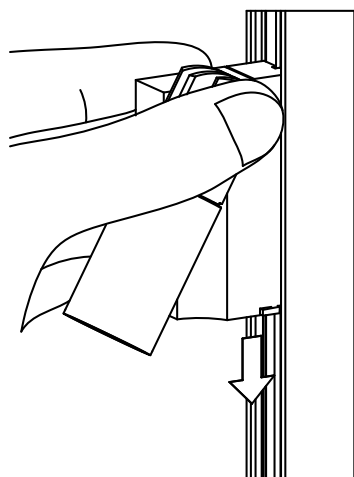

## レールカバーを取り付ける

安全のため、電源を切った状態で行ってください。

レールカバーをスポットライトのない部分の寸法に、はさみなどでカットし、取り付けます。

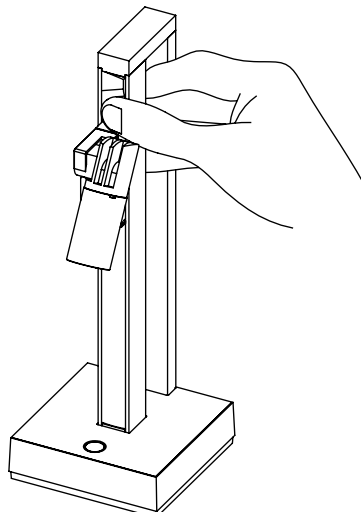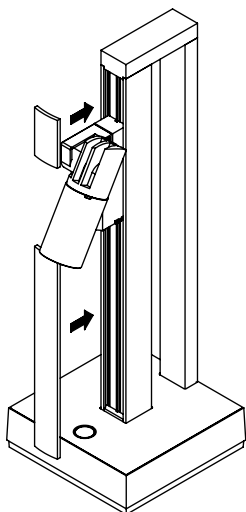

## スポットライトの操作方法

鏡筒を指でつまんで、照射したい方向に動かします。


スポットライトの登録、点灯、消灯、明るさ設定などにつきましては、同梱のかんたんガイドに従い、専用アプリより操作を行ってください。




鏡筒部が熱くなっていることがありますので、やけどに気を付けてください。

必ず守る




**1** 水平方向には、180° 可動します。

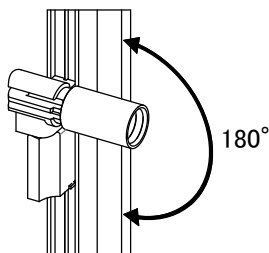

**2** 垂直方向には、最大180° 可動します。

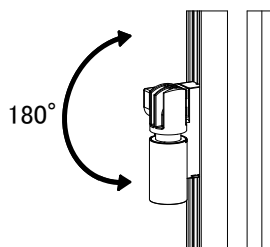


**3** 配光角の調整は、鏡筒部を指でつまんで回すことで行います。半時計回り: 狭角 / 時計回り: 広角

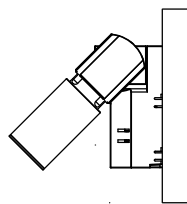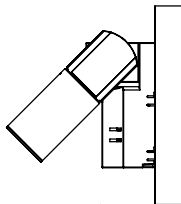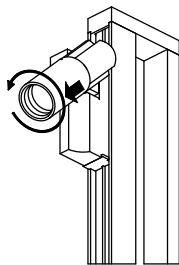



## 設置方法・電源供給

製品の設置方法は以下の2通りになります。それ以外の設置方法はしないでください。

縦置き

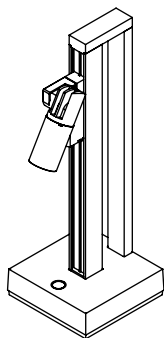


横置き

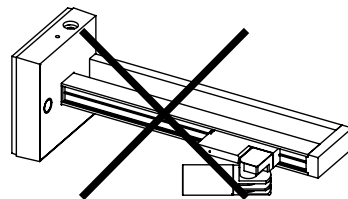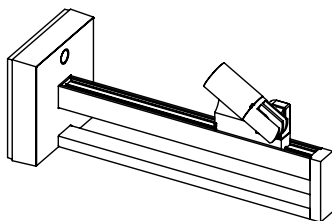

充電後、スポットライトへの電源供給は以下の電源ボタンで行ってください。

※ 充電が切れた際は、電源が切の状態となっていますので、  
再び点灯またはアプリ操作を行う場合は、電源ボタンで電源を入にしてください。

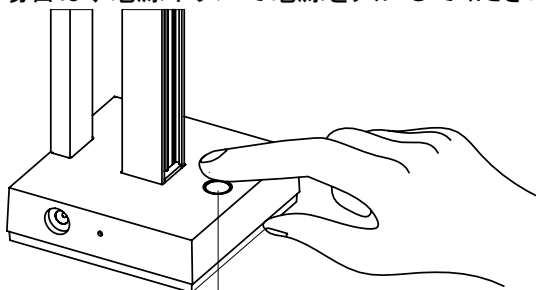

電源ボタン

## アプリの操作方法

スポットライトの登録、点灯、消灯、明るさなどの初期設定につきましては、同梱のかんたんガイドに従い操作を行ってください。

※お使いの端末やアプリのバージョンにより画面が多少異なります。

### ■ 明るさシーンの名前を変更したい

登録した明るさシーンをお好みの名前に変更することができます。

1. 下部タブの「シーン」をタップします
2. 上部に表示されている「+」ボタンをタップします
3. シーン名を変更したいスポットライトを選択します
4. 名前を変更したい「明るさシーン」を選びます
5. その隣に、お好みのシーン名を入力します
6. 完了をタップします

・変更したシーン名は操作画面の「明るさシーン再生」選択画面にも反映されます。



### ■ 複数台の端末から操作したい

端末紛失の破損時も、同様の方法を行うことでデータ復元が可能となります。

1. 下部タブの「シーン」をタップします
2. 上部に表示されている「+」ボタンをタップします
3. シーン名を変更したいスポットライトを選択します
4. 名前を変更したい「明るさシーン」を選びます
5. その隣に、お好みのシーン名を入力します



スケジュール機能について

毎日決まった曜日/時刻に、照明シーンを自動で呼び出すことができます。  
スポットライトの初期設定を終え、点灯している状態で、同梱のかんたんガイドに従い、専用アプリより設定を行ってください。

■ 自動スケジュール機能

- ・スケジュール設定を行うことができます
- ・1台のスポットライトで作成できるスケジュールは、最大16個までです
- ・曜日指定で設定を行うことができます ※ 曜日設定は毎週繰り返します

■ フェード機能

- ・徐々に明るさが変化する時間を、最短1秒～最長12時間まで設定することができます
- ・フェード対象に、照明のオン/オフは含まれません

時刻合わせについて

スケジュール機能をお使いになられている場合、電源が切の状態になった際は、あらためて時刻合わせが必要になり、再点灯した際に自動で点滅を繰り返します。その間、アプリからの操作は可能ですが、60秒後に再点滅します。  
点滅解除のためには、アプリより以下操作のいずれかを行ってください。

- ・時刻合わせを行う（再びスケジュール再生が始まります）
- ・スケジュール設定をオフにする

同梱のかんたんガイド「スケジュール設定を行う」の手順をご参照ください。

スポットライトに搭載されている内蔵時計は、時間経過とともに少しずつ時刻に誤差が生じることがあります。自動修正が行われないため、誤差を感じたら定期的に「時刻合わせ」を行うようにしてください。

スケジュール作成例

スケジュール設定前に、照明シーンの作成を終えてください。（同梱かんたんガイド内「照明シーン設定」をご参照ください）



- |       |         |                         |
|-------|---------|-------------------------|
| 6:30  | 起床準備シーン | ゆっくりと目覚めの光を             |
| 9:00  | 朝シーン    | 使用していないときは効率よくオフに       |
| 18:00 | 夜シーン    | リラックスタイムは間接照明として        |
| 22:00 | 就寝準備シーン | 2時間のフェードタイムで徐々に明かりを落として |
| 24:00 | OFF     | 自動消灯                    |

アプリ入力例

< 戻る

スケジュール編集

スケジュール名

開始時刻

日 月 火 水 木 金 土

タイマー設定先

対象器具

照明シーン

フェード

なし

| スケジュール名 | 起床準備                        | 朝    | 夜                | 就寝準備             | 消灯    |
|---------|-----------------------------|------|------------------|------------------|-------|
| 開始時刻    | 6:30                        | 9:00 | 18:00            | 22:00            | 24:00 |
| タイマー設定先 | すべてのスポットライト ※単体で設定することも可能です |      |                  |                  |       |
| 照明シーン   | 起床シーン<br>(明るさ80%)           | 電源オフ | 夜シーン<br>(明るさ30%) | 就寝シーン<br>(明るさ1%) | 電源オフ  |
| フェード    | 30分                         | なし   | なし               | 2時間              | なし    |

上記のスケジュール名「就寝準備」のように設定をすると「22:00」より「2時間」をかけて、「就寝シーン（明るさ1%）」に向かって徐々に明るさが変化することになります。



# 製品仕様

## スポットライト

| 品番            | 消費電力 | 入力電流  |       | 光束値      | 重量   |
|---------------|------|-------|-------|----------|------|
|               |      | 充電中   | 充電無し  |          |      |
| MU-T3311LG-EC | 2.8W | 0.13A | 0.08A | 94lm     | 375g |
| MU-T3311LN-EC | 2.8W | 0.13A | 0.08A | 94lm     | 375g |
| MU-T3321LG-EC | 2.8W | 0.13A | 0.08A | 94lm     | 470g |
| MU-T3321LN-EC | 2.8W | 0.13A | 0.08A | 94lm     | 470g |
| MU-T3322LG-EC | 5.5W | 0.19A | 0.13A | 94lm x 2 | 525g |
| MU-T3322LN-EC | 5.5W | 0.19A | 0.13A | 94lm x 2 | 525g |

※光束値は広角時の参考測定値です。

※LED照明器具の抗原寿命は、40,000時間です。

光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総合点灯時間または全光束が点灯初期値の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

## 環境温度

|          |           |
|----------|-----------|
| 使用温度範囲   | 0℃ ～ 35℃  |
| 充電時 温度範囲 | 10℃ ～ 35℃ |

※約5℃以下で充電をするとバッテリーを保護するために充電を停止する機能があります。  
その際は、緑色のインジケーターが点滅します。

## ACアダプタ

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 定格入力電圧 / 周波数 | AC100V / 50/60Hz |
| 定格出力電圧 / 電流  | DC12V / 1.3A     |
| コード長         | 1.8m             |

## 充電バッテリー

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 種類            | リチウムイオンバッテリー     |
| 定格            | 3.6 V / 2835 mAh |
| 充電時間          | 約 6 時間           |
| 連続点灯時間(明るさ最大) |                  |
| 1灯            | 約 3 時間           |
| 2灯            | 約 1 時間半          |

※充電時間、連続点灯時間はご使用の状況や環境により異なります。

## よくあるご質問

| 商品について                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 鏡筒部が取れてしまいました。</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | <p>→ LEDに直接触れないように、時計回りに回転させ元の位置へ戻してください。点灯中の場合は、すぐに消灯して温度を下げてから行ってください。それでも戻らなくなってしまった場合は、当社までお問い合わせください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 海外でも使用できますか。</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | <p>→ 日本国内でのみご使用ください</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 設置環境について                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ インターネット環境、無線LAN環境は必要ですか。</li> </ul>                                                                                                                                                                             | <p>→ 指定の端末とインターネット環境が必要です。<br/>インターネット環境は、アプリをダウンロードし、初期設定でクラウドへ器具登録情報の保存を行う際に必要となります。<br/>器具操作・スケジュール設定などはBluetooth® 通信にて操作するためインターネットに接続する必要はございません。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 水回りで使用したいのですが使えますか。</li> </ul>                                                                                                                                                                                  | <p>→ 本製品は非防水モデルですので使用しないでください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| アプリについて                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ アプリ終了時にログアウトする必要はありますか。</li> <li>・ 家族でアカウントを共有したり、機種変更する場合のデータ引継ぎ方法がわかりません。</li> <li>・ 他の照明器具やシステムと接続できますか。</li> <li>・ どこからでも操作できますか。</li> <li>・ 器具登録後、アプリを間違えて消してしまいました。</li> <li>・ 器具が点滅を繰り返しています。</li> </ul> | <p>→ ログアウトする必要はございません。アプリを立ち上げると、登録した器具と自動的に接続が開始されます。</p> <p>→ 新規端末に専用アプリをダウンロード後、同じアカウント名とネットワーク名を入力すると同アカウントにログインすることができます。<br/>詳しくはp.6■複数台の端末から操作したいをご覧ください。</p> <p>→ 接続できません。</p> <p>→ 外出先などからの遠隔操作には対応しておりません。器具が見える位置から操作してください。Bluetooth® による通信を阻害するものがない環境でご使用ください。</p> <p>→ アカウント名・ネットワーク名を覚えている場合、<br/>p.6■複数台の端末から操作したいをご覧ください。</p> <p>→ アカウント名・ネットワーク名を忘れてしまった場合、<br/>アプリ再ダウンロード後、アカウント名・ネットワーク名を新規作成し<br/>p.9■「未登録」の器具が出てこない の手順に従い器具リセットを行ってください。</p> <p>→ p.5■「スケジュール機能について」をご覧ください。</p> |
| スケジュール設定について                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ スケジュール再生中に、アプリで器具操作を行った場合はどうなりますか。</li> <li>・ スケジュール再生中に、次のスケジュール時刻が来てしまった場合はどうなりますか。</li> <li>・ スケジュール再生中に、器具側の電源を落としてしまいました。</li> </ul>                                                                       | <p>→ アプリからの操作指示に従い、動作します。<br/>次のスケジュール開始時刻になると、再度スケジュールループへ自動的に戻ります。</p> <p>→ そのまま上書きとなり、前のスケジュール再生が完了していない状態であっても、次のスケジュール再生が自動的に始まります。</p> <p>→ 再度電源を入れた場合、電源が落ちる直前の状態で点灯します。<br/>なお、差異で電源を入れた場合でも、電源が落ちる前のスケジュールは、フェードを含めて自動で再開することはできません。<br/>ただし、次のスケジュール開始時刻になると、再度スケジュールループへ戻ります。</p>                                                                                                                                                                                                             |

## アプリの操作で困ったとき

### ■「ネットワークに接続できません」と表示される

下記解決作をお試ください。

- ・器具に電源が供給されており、点灯可能な状態であることを確認する
- ・携帯端末のBluetooth®がONであることを確認する
- ・アプリを再起動する
- ・操作する携帯端末の数を減らす

※操作中の携帯端末以外で、SALIOTアプリを起動している場合は終了します。

### Android端末をご利用の方へ

ネットワーク接続に失敗する場合、以下の項目をご確認ください。

- ・Bluetooth®と位置情報を有効にする
- ・キャッシュを削除する

SALIOTアプリのキャッシュを削除する

1. 「設定」の「アプリ」から「SALIOT」を選択します
2. 「ストレージ」から「キャッシュを削除」をタップします
3. SALIOTアプリを起動します

端末のキャッシュを削除する

1. 「設定」の「ストレージ」を選択します
2. 「キャッシュデータ」を削除」をタップし、キャッシュデータを削除します
3. SALIOTアプリを起動します

### iOS端末をご利用の方へ

iOS13異常では、SALIOTアプリに対してBluetooth®の使用を許可する必要があります。  
SALIOTアプリ起動時に、下図のダイアログが表示されますので、「OK」をタップしてください。

- ・Bluetooth®使用許可を行わない場合、SALIOTの操作ができなくなります
- ・「許可しない」をタップしてしまった場合は、以下の手順に従い許可を行ってください



Bluetooth® の許可手順削除する

1. 「設定」から「SALIOT」を選択します
2. 「Bluetooth共有」をONにします

### ■「機器登録に失敗しました」と表示される

1. p.11の■「ネットワークに接続できません」と表示される解決策を実施する
2. 未登録のスポットライトが周囲に複数台設置されている場合は、未登録器具の数を減らします
3. スポットライトを再登録します  
(器具登録方法は同梱のかんたんガイドに従い、操作をしてください)

### ■「機器情報の取得に失敗しました」と表示される(器具登録解除方法)

スポットライトの登録を解除します。


登録に失敗した直後、機器番号(器具名の隣に表示される3桁の数字)が最も大きい器具が、登録に失敗した器具です。

1. 登録に失敗した器具の右側に ☒ ボタンをタップします
2. 赤いボタン「登録解除」をタップします
3. 「未登録」が確認されたあと、同梱のかんたんガイドに従って、再度スポットライトの登録を行います



### ■「未登録」の器具が出てこない

- ・携帯端末の Bluetooth® がONであることを確認する
- ・器具に電源が供給されており、点灯可能な状態であることを確認する
- ・器具のリセットスイッチを、右図のように先の細いもので約10秒間押し続けます
- ・「未登録」がアプリ上に表示されたら完了です

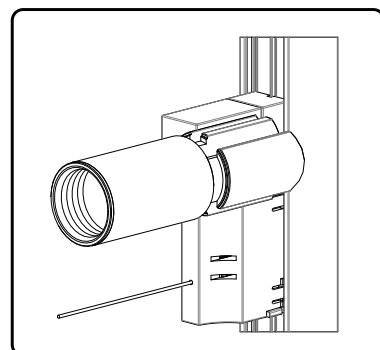

### ■アプリで操作しても器具が反応しない

- ・器具への電源の供給を切り、再度電源を供給する
- ・アプリを再起動する

それでも反応しない場合は、p.10の■「機器情報の取得に失敗しました」と表示される(器具登録解除方法) 1～2に従い、登録解除を行います。

その際、「電源が届かないか、機器の電源が切れています。この機器の情報を消しますか？」と表示される場合がありますが、そのまま消去して再登録してください。

## ■器具が同時に動作する

同時に動作する器具を確認後、1台ずつ登録解除を行い、再登録を行います。

p.10の■「機器情報の取得に失敗しました」と表示される(器具登録解除方法)に従い、登録解除～再登録を行います。

その際、「電源が届かないか、機器の電源が切れています。この機器の情報を消しますか？」と表示されることがありますが、そのまま消去してください。

## ■スケジュール作成の際にエラーが表示される

スケジュール作成時にエラーが発生した場合、表示内容に応じて下記解決策をお試しください。

「不明なスケジュールが登録されています。クラウドから同期をしてデータを復旧しますか？」インターネットに接続できる環境で、「はい」をタップしてください。データ復旧が開始されます。

「クラウド上のデータが器具に保存されているデータと一致しません。器具データを取得してください。」

1. 「閉じる」をタップし、ダイアログを閉じて、左上の「戻る」ボタンをタップします
2. 下部タブの「選択」ボタンをタップします
3. スケジュールを設定したい器具の右側にある ☒ ボタンをタップします
4. 右上にある  ボタン(更新ボタン)をタップします
5. 更新が完了すると、器具に記憶されていたスケジュールが表示されます



## 問題が解決しない場合

- ・SALIOTアプリを再起動してください  
アプリを再起動すると問題が解決することがあります
- ・お使いの端末を再起動してください  
携帯端末を再起動すると問題が解決することがあります
- ・SALIOTアプリの対応機種については、当社ウェブサイトより御確認ください

解決方法と試しても問題が解決しない場合は、当社ウェブサイトお問い合わせ窓口へご相談ください。


## お手入れについて

電源ボタンで電源を切って、本体が冷えてから行ってください。

- ・お手入れの際は、必ず電源プラグを抜いてください
- ・お手入れの際は、灯具の鏡筒部を外さないでください
- ・器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください
- ・明るく安全に使用していただくために、ほこりはこまめに清掃してください
- ・水や洗剤は使用しないでください
- ・シンナー、ベンジンなどの揮発性の薬品やクレンザーで拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください  
器具の損傷、変色、破損の原因になります
- ・長期間使用しない場合は、バッテリーの劣化を防ぐために1～3か月に1度充電を行ってください

## 充電バッテリーの取り外し方法と廃棄について

本製品にはリサイクル可能な資源が含まれている充電式リチウムイオンバッテリーが使用されています。不要になったバッテリーは、コネクター部分にテープを貼って絶縁し、家電量販店などのリサイクル協力店にお持ちください。

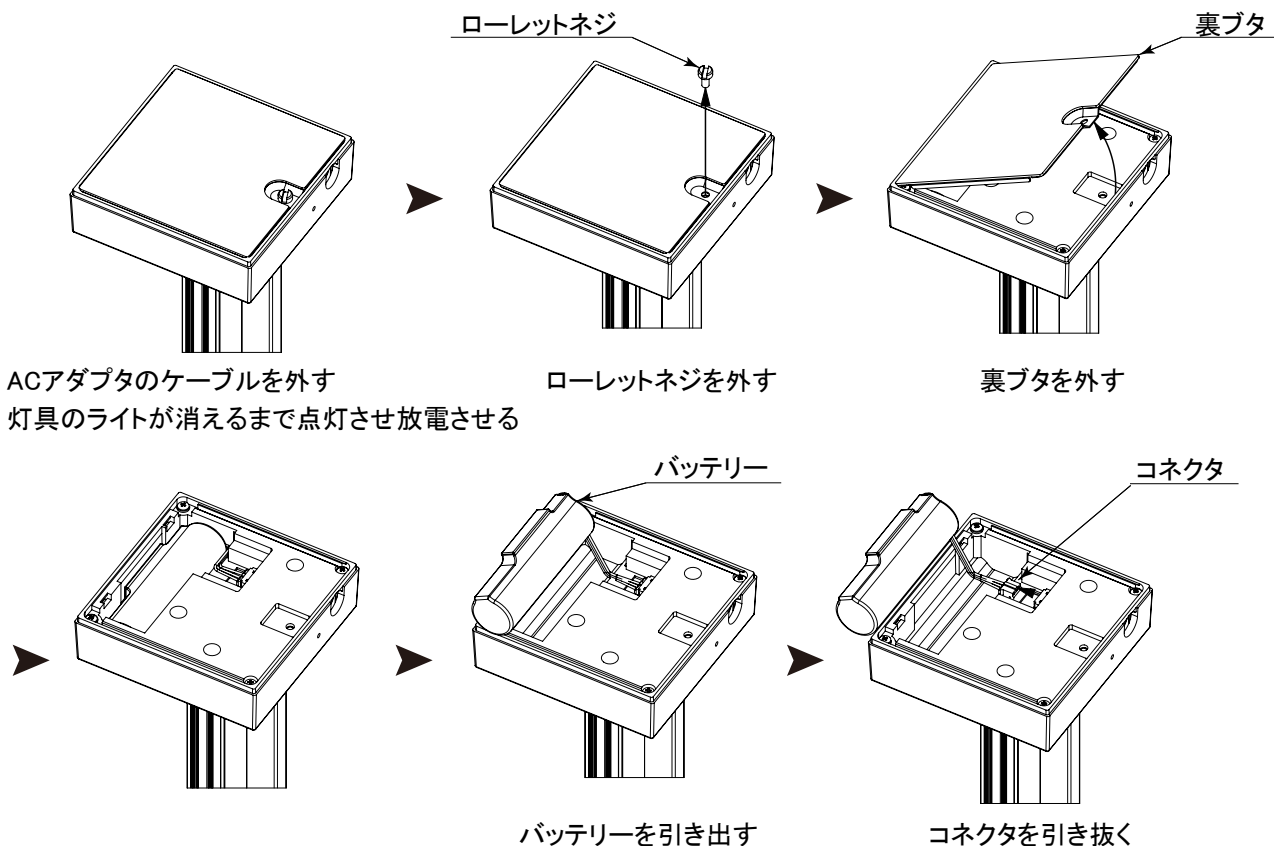

## アフターサービス

使い方、お手入れ、不具合などのご相談につきましては、お問い合わせ窓口へご相談ください。

### サポートセンター

0120-278-258

(受付時間 9:00～17:00 土・日・祝、弊社休業日を除く)

※ IP電話などフリーダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6758-6280 におかけください。  
通話料はお客様負担となります。

### メールお問い合わせ

saliot-cs@shop.minebeamitsumi.com

※ **Bluetooth®** ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。  
ミネベアミツミ株式会社は使用承諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。  
その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

※ AndroidはGoogle LLCの商標です。

※ 無線設備について  
本製品は、型式:WML-C75、認証番号:011-130089 を使用しています。

保証書(無償交換)

お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合に、下記規定に基づき無償交換させていただきます。  
※同梱されているお買い上げ明細書は無償交換時に必要となりますので、取扱説明書と一緒に保管ください。

|        |                                                                                                                                                                        |   |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 品名     | SALIOT pico ポータブル                                                                                                                                                      |   |     |
| 型式     | <div>□MU-T3311LG-EC      □MU-T3321LG-EC      □MU-T3322LG-EC</div> <div>□MU-T3311LN-EC      □MU-T3321LN-EC      □MU-T3322LN-EC</div> <div>※お買い上げになった型式に✓を入れてください。</div> |   |     |
| お買い上げ日 | 西暦                                                                                                                                                                     | 年 | 月 日 |
| 保証期間   | お買い上げ日より1年間<br>※保証の例外: 24時間連続使用など、1日に20時間以上の長時間使用の場合は、保証期間は6か月となります。                                                                                                   |   |     |
| お客様情報  | お名前                                                                                                                                                                    |   |     |
|        | ご住所 〒                                                                                                                                                                  |   |     |
|        | お電話番号 — —                                                                                                                                                              |   |     |

無償交換規定

1. お買い上げ明細書を紛失した場合は無償根幹対象外となります。
2. 取扱説明書に従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、本書に従い無償交換させていただきます。  
本書とお買い上げ明細書を添えてお申し付けください。  
無償交換のご依頼、または製品に関するご相談は、お問い合わせ窓口までご連絡ください。  
なお、本書およびお買い上げ明細書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
3. 保証期間内でも次の場合には有償交換となります。  
(イ)使用上の誤り(本書、本製品アプリ内等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合も含む)による故障・損害  
(ロ)不当な修理や改造による故障・損害  
(ハ)製品の設置、移設および輸送などでの不適切な取り扱いや落下などによる故障・損害  
(ニ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)使用などによる故障・損害  
(ホ)施工上の不備に金する故障・損害  
(ヘ)本書およびお買い上げ明細書のご添付がない場合  
(ト)ペットなどの小動物に起因する故障・損害
4. 故障によりお買い上げの製品を使用出来なかったことによる損害については、保証いたしません。
5. 本書に基づく無償交換後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無償交換対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ※本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。



ミネベアミツミ株式会社

〒105-0021 東京都港区東新橋1丁目9番3号 東京本部 スマート製品事業部

UD6PA-E0008152  
20241101