

# SADIOT LOCK Hub2

## 取扱説明書

SADIOT LOCK Hub2(本製品)は、SADIOT LOCK / SADIOT LOCK 2と連携させることによりリモート操作やリアルタイムでの施解錠履歴が確認できる機器です。別売りのUSBポート付きACアダプターに接続してお使いください。

本書では、本製品の使用上のご注意や、安全情報、セットアップ方法などについて説明しています。本書をよくお読みのうえ、必ず保管してください。

56-5389D


### お使いいただく前に

下記の内容をご確認ください。

#### 梱包内容と各部の名称

不足または異なるものがあった場合は、お問い合わせ窓口までご連絡ください。

- SADIOT LOCK Hub2 (本製品) : 1個

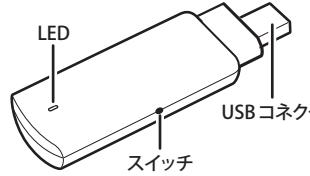

- 取扱説明書 (本書) : 1部

### 安全に関するお知らせ

⚠ 人身事故や火災等を防ぐために、注意事項を守り、安全にお使いください。

#### ⚠ 安全のために

事故を防ぐために、以下の注意事項をお守りください。

- 定期的に点検する  
少なくとも1年に1度、本製品を点検し、汚れやほこりを拭き取ってください。
- 故障したら使わない  
本製品の破損、正常ではない動作に気づきましたら、本製品を取り外し、すぐにお問い合わせ窓口に修理をご依頼ください。
- 異音・異臭・煙が出る等の異常が起きたら  
直ちに本製品をUSBポートから外し、お問い合わせ窓口にご相談ください。

#### 警告表示の意味

本書では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠ 危険	火災・感電・漏液・発熱・破裂などにより、死亡や重傷を負う恐れがある内容です。
⚠ 警告	火災・感電などにより、死亡や重傷を負う恐れがある内容です。
⚠ 注意	感電やそのほかの事故により、けがを負うことや、家財の損害が発生する恐れがある内容です。



<b>⚠ 危険</b>	
下記の注意事項を守らないと火災・感電・発熱・発火により死亡や大けがの原因となります。	
	子供の手の届くところに置かない 本製品を乳幼児の手の届かない場所に置く、もしくは設置をしてください。なめる、いじる、たたきつける等の行為で、本製品の故障、お子様の負傷の原因となる恐れがあります。
	内部に水や異物を入れない 水や異物が入った場合、直ちに本製品をUSBポートから外してください。本製品の破損、正常ではない動作に気づきましたら、お問い合わせ窓口にご相談ください。以下にご注意ください。 <ul style="list-style-type: none"><li>・水分がかかった場合、乾いた布で拭き取り、USBポートから外し、乾くまでご利用を控えてください。乾燥後、動作を確認してください。</li><li>・本製品とUSBポートの間に金属などの異物を入れないでください。</li><li>・異物が入った場合、USBポートから外し、異物を取り除いてください。本製品の破損、正常ではない動作に気づきましたら、お問い合わせ窓口にご相談ください。</li></ul>
	自然放熱(通気)を妨げない。燃えやすいものを近くに置かない 紙や布で覆ったり、毛足の長いじゅうたんの上や組み込み式キャビネットのような通気が妨げられる狭いところに設置しないでください。本製品のそばに燃えやすいものを置かないでください。過熱して火災や感電の原因となることがあります。
	分解しない 故障や感電の原因となります。正常な動作をしない場合や点検が必要な場合は、お問い合わせ窓口にご依頼ください。
	湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や、直射日光の当たる場所に設置しない 火災や感電の原因となることがあります。特に風呂場や温泉など、湿度の高い場所では絶対に使用しないでください。傘置きの周辺、雨がかかる場所、キッチン・トイレなどの水回りに設置しないでください。
	USB差し込みプラグを傷つけない 差し込みプラグを曲げる、加熱する、加工することをしないでください。火災や感電の原因となります。USBポートから差し込みプラグを抜く場合、まっすぐ引いて抜いてください。
	雷が鳴りだしたら、本製品に触らない 雷が鳴っている場合、感電防止のため本製品に触らないでください。
	本製品を医療機関で使用しない 医療用電子機器に影響を及ぼす恐れがあるため、絶対に使用しないでください。
	USBポートに差し込む前にはこりや異物の付着を確かめる 本製品、差し込みプラグ、USBポートにはこりや異物が付着している場合、乾いた布や綿棒などで拭き取ってから、差し込んでください。付着したまま使うと火災や感電の原因となります。
	ぬれた手で本製品を触らない ぬれた手で本製品を触ると感電の原因となる恐れがあります。
<b>⚠ 注意</b>	
下記の注意を守らないとけがをしたり周辺の家財に損害を与えることがあります。	
	設定中に本製品をUSBポートから抜く、もしくはアダプターの通電を止める またご使用になられるアダプターは1(A)以上のものをお使いください。LEDランプが点灯または点滅時に通電が止ると、データの破損や消失、故障の原因となります。
	エアゾール、スプレーなど、可燃性ガスをかける 清掃用、潤滑用などの可燃性ガスを本製品に使用すると、火災が発生する恐れがあります。また、揮発性のスプレーをかけることで、本製品が変質することがあります。

**周波数について**  
本製品は2.4GHz帯の周波数を使用する無線設備です。他の無線機器と同じ周波数を使う場合があり、電波干渉を防ぐために下記の注意事項をよくご確認の上、ご使用ください。

#### 本製品の使用上の注意事項

本製品の使用する周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局など（以下、他の無線局と略す）が運用されています。

- 1 本製品をご利用の前に、他の無線局が近くで運用されていないことをご確認ください。
- 2 万が一、他の無線局と本製品との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変える、または本製品の使用を停止してください。
- 3 不明な点、その他お困りのことが起きたときは、お問い合わせ窓口までお問い合わせください。

この無線機器は2.4GHz帯を使用しています。変調方式はその他の変調方式とし、与干渉距離は80mです。

この無線機器は2.4GHz帯を使用しています。変調方式はDS-SS変調方式およびOFDM変調方式とし、与干渉距離は40mです。

#### Bluetooth®通信について

- Bluetooth通信は以下の状況において、通信感度に影響を及ぼすことがあります。
  - ・本製品と接続するBluetooth機器の間に人体や壁、金属などの障害物がある場合
  - ・使用中の電子レンジ周辺、その他電磁波が発生している場所など
  - ・使用を禁止された場所や、電子機器※の周辺では、無線通信機能を使わないでください。電波が電子機器※に影響を与え、誤作動による事故の原因になります。  
※自動ドア、火災報知器、その他の自動制御機器など。
- ・本製品は、Bluetooth無線技術を使用した通信時のセキュリティとして、Bluetooth標準規格に準拠したセキュリティ機能に対応していますが、設定内容などによってセキュリティが十分でない場合があります。Bluetooth通信を行う際はご注意ください。
- ・Bluetooth通信によって情報の漏えい等が発生しても、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本製品はすべてのBluetooth機器とのBluetooth接続を保証するものではありません。
- ・接続するBluetooth機器はBluetooth SIGの定めるBluetooth標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。
- ・接続する機器が上記Bluetooth標準規格に適合していても、機器の特性や使用によっては、接続できない、操作方法や表示・動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。
- ・接続する機器によっては、通信ができるようになるまで時間がかかることがあります。

#### 主な仕様

本製品は防水仕様ではありません。浸水した場合は故障します。

電源	DC 5 V USB Type A
消費電流	1(A)max
動作環境温度	-10°C ~ 50°C
外形寸法	長さ 約 91.1 mm 幅 約 32.4 mm 高さ 約 13 mm ※長さはUSBコネクタ含む
質量	約 20 g
通信方法	IEEE 802.11b/g/n Bluetooth Ver. 4.2 (Bluetooth low energy technology)

本製品は、改良のため予告なく仕様および外観を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

#### お手入れについて

- 1 お手入れをする場合、本製品をUSBから外して行ってください。差し込んだまま行うと、感電の原因となる恐れがあります。
- 2 本製品が汚れた場合、乾いた柔らかい布やティッシュペーパー等で拭き取ってください。汚れが残る場合は、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布をひたし、強くしぼってお拭き取りください。
- 3 アルコール、シンナー、ベンジンなどはご使用しないでください。変質する恐れがあります。
- 4 化学ぞうきんをご使用する場合、その注意書きに従ってください。

#### 無線機器について

本製品は、電波法に基づき、小電力データ通信システムの無線設備として認証を受けています。そのため、本製品の使用に際して、無線局の免許は必要ありません。ただし本製品を分解、改造することはおやめください。法律で罰せられることがあります。

## 商標とライセンスについて

Bluetooth® のワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc が所有権を有します。株式会社ユーシンは使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。



SADIOT LOCK Hub に搭載のオープンソースソフトウェアライセンスに関する情報は、<https://sadiot.com/Page/license/> をご参照ください。

## お問い合わせ窓口

<https://sadiot.com/support/>



## 本製品をセットアップする

本製品をお使いいただくために、アプリを使って以下を設定してください。登録する SADIOT LOCK のオーナー権限を持つユーザーアカウントのみが、モバイルアプリ上で設定できます。

### ・リモート操作の設定

本製品をご自宅の無線ネットワークに接続します。接続には、お使いの無線 LAN ルーターのネットワーク名 (SSID) とパスワードが必要です。あらかじめメモなどに控えておいてください。

※設定には Bluetooth を使用します。必ず SADIOT LOCK の近くで操作してください。

※スマートフォンの Bluetooth を有効にしてください。

※アプリの画面はイメージです。実際とは異なる場合があります。



### ご準備いただくもの

下記の内容をご準備ください。

- ・USB ポート付き AC アダプター\* (1(A)以上)  
※別途ご準備いただくか、お買い求めください。
- ・クリップ
- ・スマートフォン (Bluetooth 対応)

### リモート操作の設定をする

本製品をご自宅の無線ネットワークに接続します。

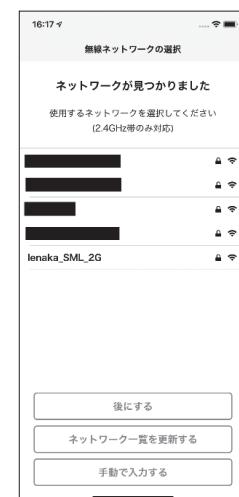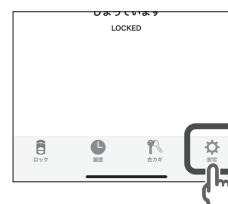

以降は、画面の指示に従って設定してください。  
完了後は、リモート操作が「設定済み」になっていることを確認してください。




## ソフトウェアを更新する

新しいバージョンのソフトウェアがある場合は、メッセージが表示されます。ソフトウェアは、常に最新のバージョンでお使いください。

ここでは、ソフトウェアの更新方法を説明します。

QRコード 設定の手順は、Web サイトでも確認できます。  
<https://sadiot.com/Page/app/update/>

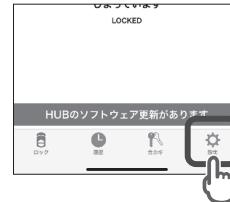

以降は、画面の指示に従って設定してください。



以降は、画面の指示に従って設定してください。  
※設定では、本製品のシリアルナンバーを確認する必要があります。シリアルナンバーは、本製品の裏面に記載されている 11 桁の英数字です。

## 保証書 引取修理

品名	SADIOT LOCK Hub2
型式	MHP-SLS22
お買い上げ日	令和・西暦 年 月 日

下記保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合、下記の無料修理規定に基づき無料修理させていただきます。

### お問い合わせ窓口

ホームページ：<https://sadiot.com/support/>

#### 販売店

保証期間 ご購入より 1 年間

お客様住所 電話 -

お名前 -

シリアルナンバー -

### 無料修理規定

1 保証期間内に取扱説明書に従った正常な使用状態で SADIOT LOCK Hub が故障した場合、本書に従い無料修理をさせていただきます。本書と領収書を添えてお申し付けください。修理のご依頼または製品に関するご相談は、お問い合わせ窓口までご連絡ください。なお、本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

2 保証期間内の故障でも次の場合には有料となります。

(イ) 使用上の誤り（本書、本製品アプリ内等の注意書きに従った正常な使用をしなかった場合を含む）による故障・損傷

(ロ) 他の機器から受けた障害または不当な修理、改造による故障・損傷

(ハ) お買い上げ後の移設、輸送、落下などによる故障・損傷

(二) 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障・損傷

(ホ) 本書のご添付がない場合

(ヘ) 本書にお買い上げ日、お客様名、および販売店の記載がない場合または本書の記載を書き換えた場合

(ト) 保証期間中に発生した故障で、保証期間終了後に修理依頼された場合

(チ) 本製品の消耗・摩耗した部品の交換、汚損した部分の交換

(リ) 犬、猫、鳥などの小動物に起因する不具合

3 故障の状況その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

4 修理に際して再生部品・代替部品を使用する場合がございます。また、修理により交換した部品は弊社が任意に回収の上適切に処理・処分させていただきます。

5 記録媒体を搭載または使用する製品の場合、故障の際または修理・交換により記録内容が消失等する場合がありますが、記録内容についての保証はいたしません。

6 故障によりお買い上げの製品を使用できなかったことによる損害については保証いたしません。

7 本書に基づく無料修理（製品交換を含む）後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

8 本書は日本国内でのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan)

#### 修理メモ

※本書はお客様の法律上の権利を制限するものではありません。