

# 1ドア2ロックの設定手順①


メニューボタンをタップ  
(1台目は登録済みの状態にしておく)  
(必ずロックのそばで行う)



新しいロックの登録をタップ



1ドア2ロックの2台目をタップ

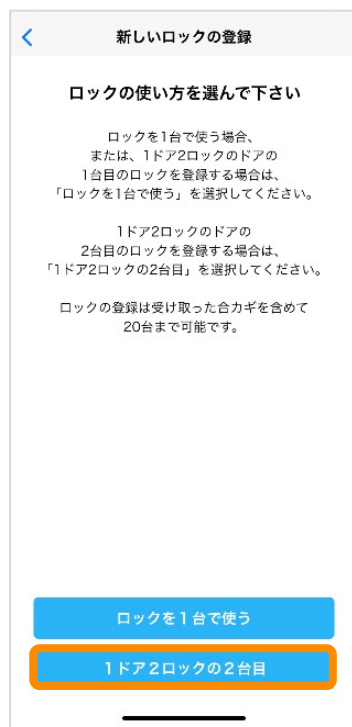

登録済みの1台目のロック名と設置位置（上側／下側）をタップ  
チェックが付いたら、2台目を登録するをタップ




# 1ドア2ロックの設定手順②

## 接続するをタップ



## 2台目のシリアルをタップ

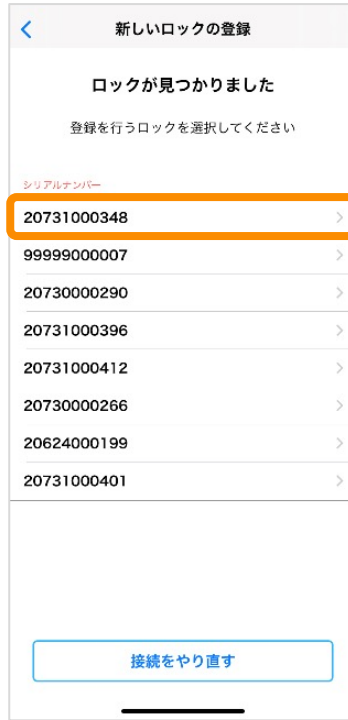


## 1台目と2台目のシリアルと位置を確認し、2台目を登録するをタップ



※シリアルが違う場合は、  
別のロックを登録するを  
タップし選びなおす

## ペアリングをタップ

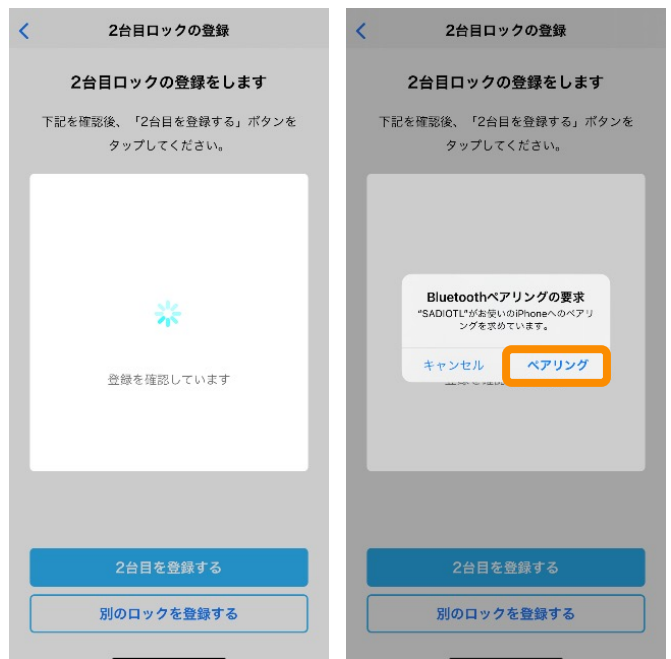


※初めてペアリングをする場合、  
ポップアップが出ることもある

# 1ドア2ロックの設定手順③


2台目のサムターンを解錠位置にし、  
解錠位置に登録するをタップ




2台目のサムターンを施錠位置にし、  
施錠位置に登録するをタップ

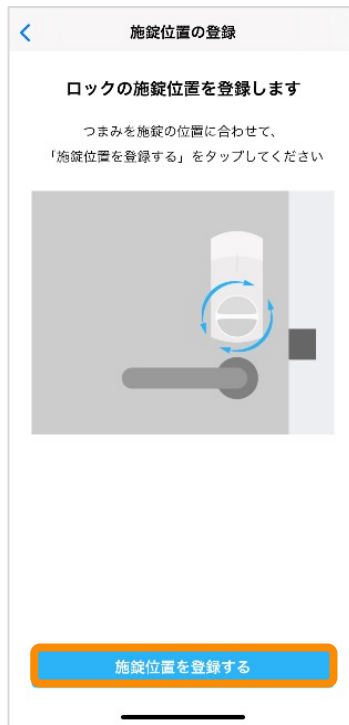

解錠テスト  
(ロックが解錠動作を1度行う)

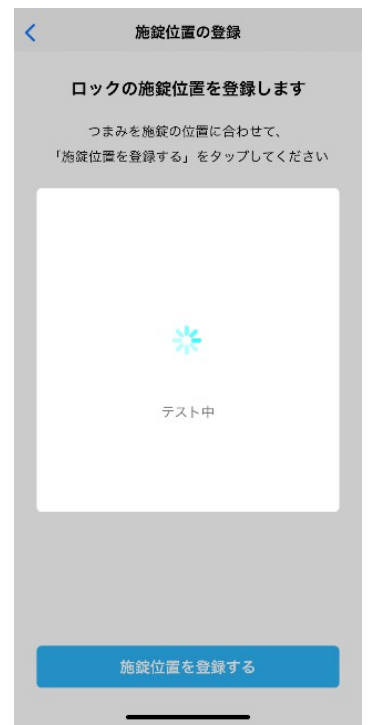

テストで問題がなければ完了をタップ  
問題があった場合は再設定をタップし、  
解錠位置設定からやり直す

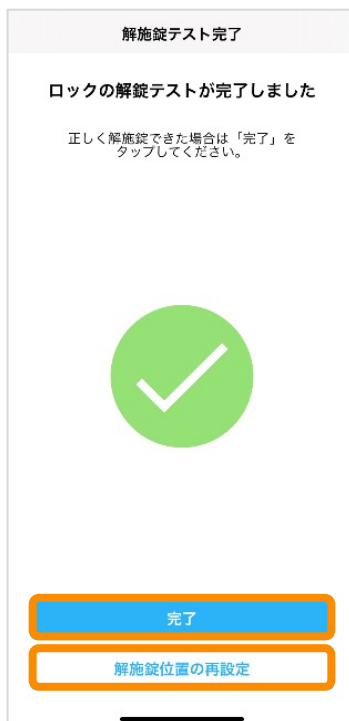

1ドア2ロックの登録完了

